




Mareli Systems

STEP FORWARD

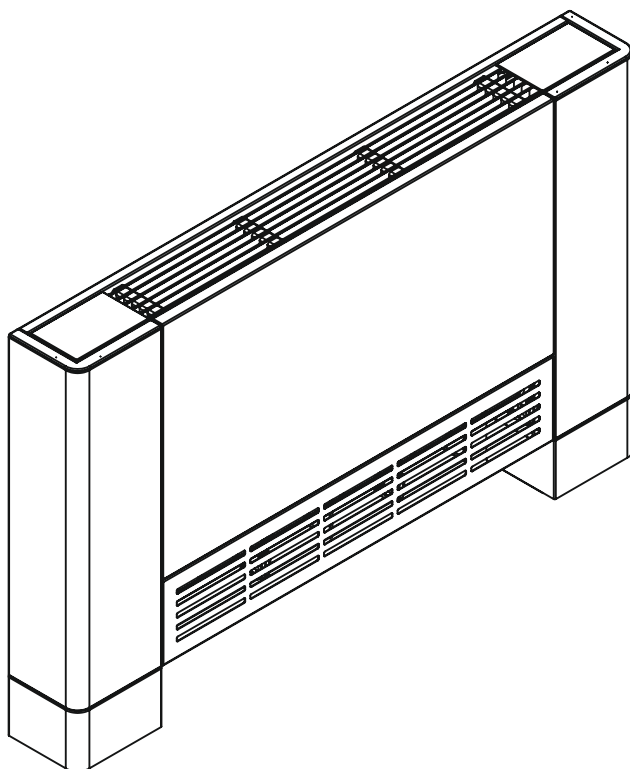

Ventilatorski konvektor **AMG 890/1090/1290**

Korisnički priručnik

rev. 2.2

Sadržaj

1. Uvod	3
2. Sigurnosne upute	3
3. Tehnički podaci	5
4. Instalacija	7
4.1 Pozicioniranje	7
4.2 Minimalne udaljenosti za montažu	8
4.3 Montaža na zid	9
4.4 Montaža na pod	12
4.5 Povezivanje s vodenim sustavom	18
4.6 Punjenje sustava	18
5. Čišćenje	19
6. Upravljanje	21
6.1 Montaža i povezivanje	21
6.2 Upravljanje	25
6.3 Povezivanje putem mobilne aplikacije	26
6.4 Interfejs mobilne aplikacije / LCD ekran	30
7. Rezervni dijelovi	34
8. Skladištenje i reciklaža	37
8.1 Odlaganje ambalaže	37
8.2 Skladištenje kada se ne koristi duži vremenski period ..	37
8.3 Reciklaža uređaja	37

1. Uvod

Dragi korisnici,

Naši proizvodi su konstruirani i proizvedeni u skladu s važećim standardima, od visokokvalitetnih materijala i uz primjenu našeg bogatog iskustva u proizvodnim procesima.

Kako biste postigli maksimalne performanse, savjetujemo vam da pažljivo pročitate ove upute. One su sastavni dio vašeg proizvoda, stoga osigurajte da su uvijek dostupne, čak i ako uređaj promijeni vlasnika.

Ako izgubite priručnik, možete ga preuzeti izravno sa službene internetske stranice proizvođača.

Naljepnica s modelom i tehničkim parametrima ventilatorskog konvektora nalazi se na unutarnjoj strani uređaja.

2. Sigurnosne upute

Ventilatorski konvektor mora instalirati i prvi put pokrenuti ovlašteni tehničar. Stručna instalacija i puštanje u rad preduvjet su za siguran i ekonomičan rad.

- Nikada ne mijenjajte sustav grijanja, hlađenja ili odvodnje, kao ni zaštitne i regulacijske uređaje;
- Ovaj uređaj je namijenjen za hlađenje i/ili grijanje zatvorenih prostora te ga treba koristiti isključivo u tu svrhu i u skladu s njegovim radnim karakteristikama. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uslijed nepravilne montaže, podešavanja, održavanja ili nepravilne uporabe;
- U slučaju curenja, isključite glavni električni prekidač sustava i zatvorite ventile za vodu. Obratite se svom instalateru za tehnički servis ili drugom kvalificiranom osoblju te nemojte sami pokušavati otkloniti problem;
- Pažljivo odaberite mjesto za instalaciju uređaja, jer ga nakon povezivanja nije moguće premještati;
- Zabranjeno je čišćenje uređaja prije nego što ga isključite iz električne mreže isključivanjem glavnog prekidača;
- Zabranjeno je povlačenje, rezanje ili vezanje električnih kabela koji izlaze iz uređaja, čak i ako je isključen iz električne mreže;
- Proizvod mora biti priključen na uzemljeni električni sustav.

- Zabranjeno je guranje predmeta ili prstiju u rešetke ulaznog i izlaznog otvora za zrak;
- Zabranjeno je otvaranje panela za pristup unutarnjim dijelovima uređaja bez prethodnog isključivanja električnog napajanja sustava;
- Zabranjeno je bacanje ili ostavljanje ambalažnih materijala koji mogu predstavljati izvor opasnosti na mjestima dostupnima djeci;
- Zabranjeno je stajanje na uređaju ili postavljanje predmeta na njega;
- Vanjski dijelovi uređaja mogu doseći visoke temperature;
- Ne koristite uređaj za sušenje odjeće Svaka vrsta sušilice ili vješalice za odjeću mora biti na sigurnoj udaljenosti od ventilatorskog konvektora;
- Uređaj nije namijenjen za uporabu od strane djece, osoba s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, kao ni osoba bez iskustva i znanja;
- Održavanje proizvoda mora se obavezno provoditi jednom godišnje od strane kvalificiranog tehničara;
- Uvijek držite poklopce zatvorenima;
- Preporučuje se provjera kvalitete vode u sustavu i, prema potrebi, njezina obrada – ako je previše vapnenasta, onečišćena ili ima druga odstupanja.



Vidjeti ovaj znak znači da morate strogo slijediti upute radi vlastite sigurnosti!

3. Tehnički podaci



			AMG 890	AMG 1090	AMG 1290
Snaga grijanja *	Razina 3	W	3800	6000	7900
	Razina 2		3300	5200	6900
	Razina 1		1000	1550	2050
Snaga grijanja **	Razina 3	W	2350	3700	4900
	Razina 2		1990	3150	4200
	Razina 1		550	870	1150
Snaga hlađenja ***	Razina 3	W	1700	2400	3450
	Razina 2		1250	1980	2600
	Razina 1		870	1450	1700
Nivo buke	Razina 1	dB(A)	27	30	33
	Razina 2		31	34	37
	Razina 3		37	38	40
Pad tlaka vode	Razina 3	kPa	7	15	33
	Razina 2		5	11	25
	Razina 1		1	1.5	4
Maksimalni protok zraka ventilatora		m³/h	230	370	420
Minimalni protok zraka ventilatora		m³/h	110	180	360
Vodeni protok		m³/h	0,34	0,44	0,61
Ulaz/izlaz izmjenjivača topline		R"	3/4		
Tip izmjenjivača topline		-	Visokoeфикасни s bakrenim cijevima i aluminijskim rebrima		
Maksimalni radni tlak		bar	16		
Priključak za cijev za kondenzat		mm	Ø 16		
Napajanje		V/Hz	230V/50Hz		
Potrošnja električne energije		W	12	18	23
Dimenzije W/H****		mm	135/580		
Dimenzije L		mm	890	1090	1290
Težina		kg	22	25	29

*Kapacitet grijanja pri temperaturi vode od 70°C i sobnoj temperaturi od 20°C (prema EN 16430-2).

**Kapacitet grijanja pri temperaturi vode od 50°C i sobnoj temperaturi od 20°C (prema EN 16430-2).

***Kapacitet hlađenja pri temperaturi vode od 7°C/12°C i sobnoj temperaturi DB 27°C i WB 19°C (prema EN 1397).

**** Dimenzija H bez nosača za podnu montažu.

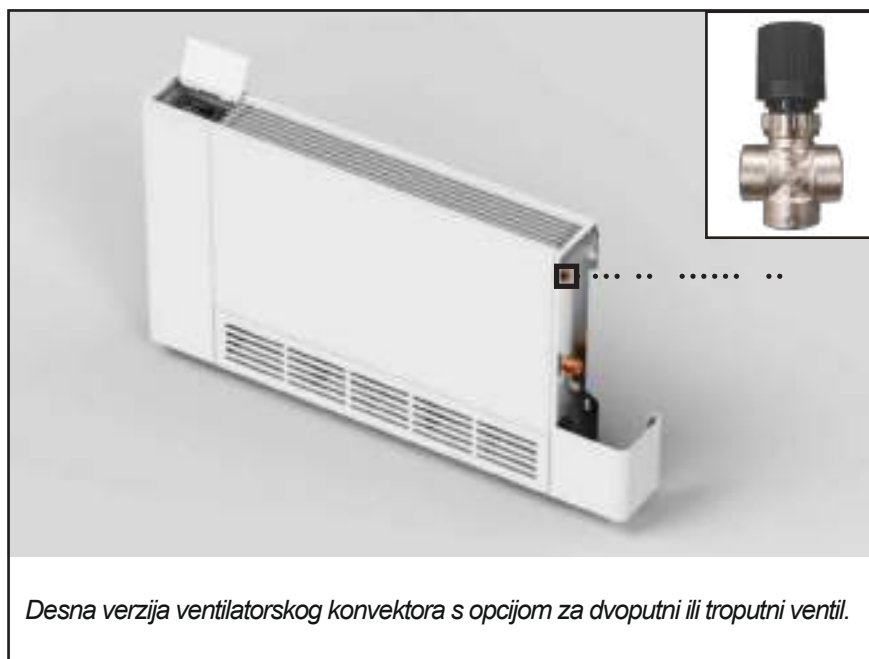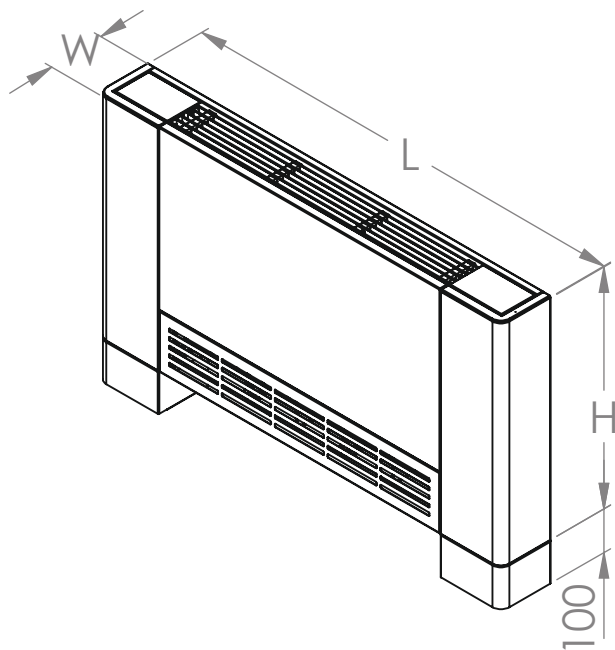



4. Instalacija

Montaža ventilatorskog konvektora s lijevim i desnim izlazima je identična.

4.1 Pozicioniranje

Svi nacionalni, regionalni i europski zahtjevi za sigurnu uporabu uređaja moraju se poštovati tijekom montaže i rada.

Izbjegavajte montažu uređaja u blizini:


- mjesta izloženih sunčevoj svjetlosti;
- izvora topline;
- vlažnih prostorija ili mjesta s mogućim kontaktom s vodom;
- mjesta s uljnim isparenjima.


Pobrinite se da:

- zid na kojem se uređaj treba montirati bude dovoljno čvrst da izdrži njegovu težinu;
- kroz taj dio zida ne prolaze cijevi ili električni kablovi;


- zid je vertikalalan i ima potrebnu ravnu površinu za montažu;
- postoji prostor bez prepreka koje mogu ometati protok zraka na ulazu i izlazu uređaja;
- osigurajte odvod kondenzata tijekom rada u režimu hlađenja.


4.2 Minimalne udaljenosti za montažu

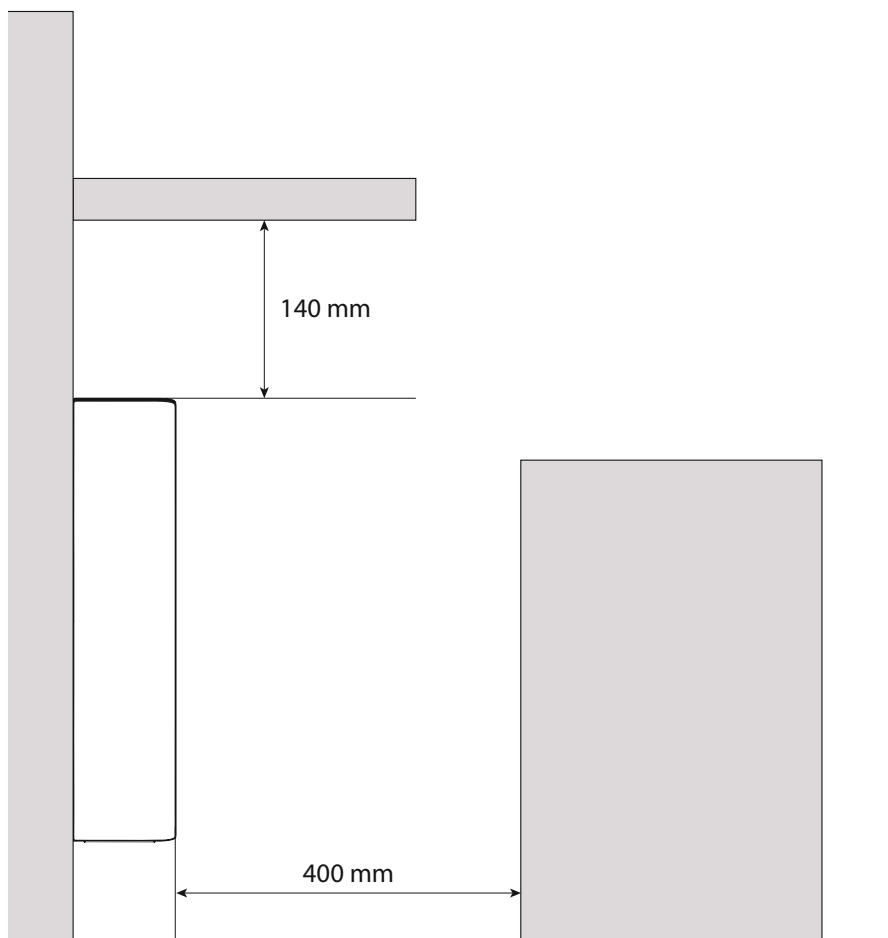

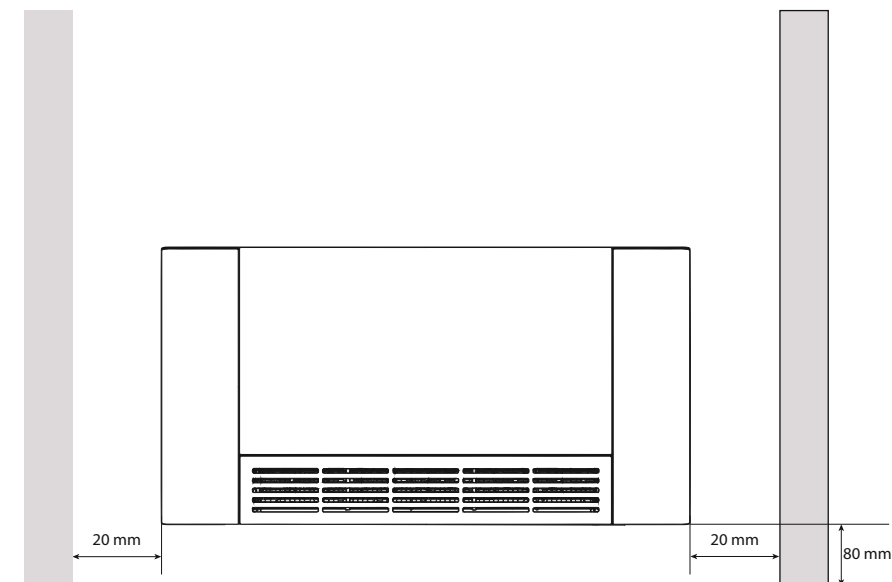


4.3 Montaža na zid

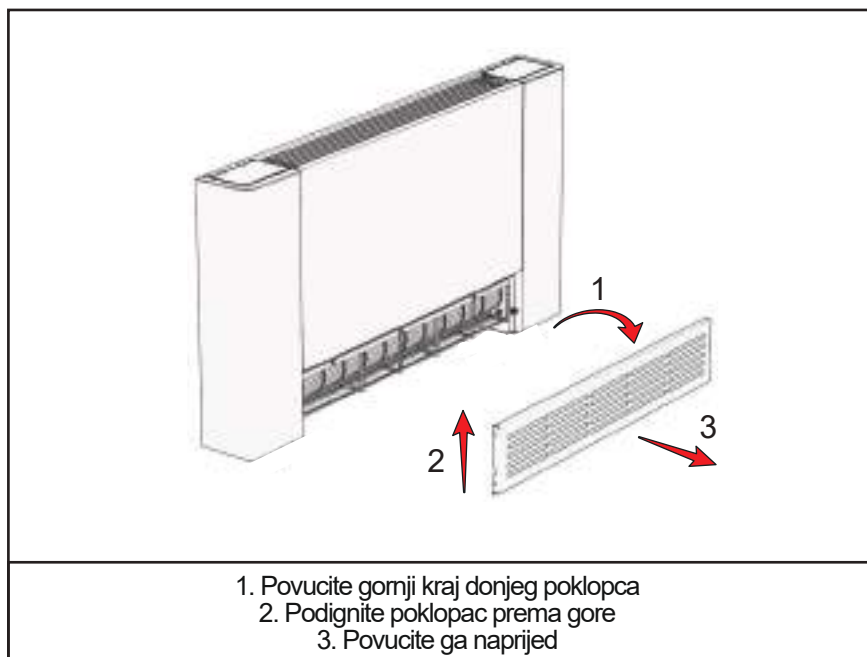


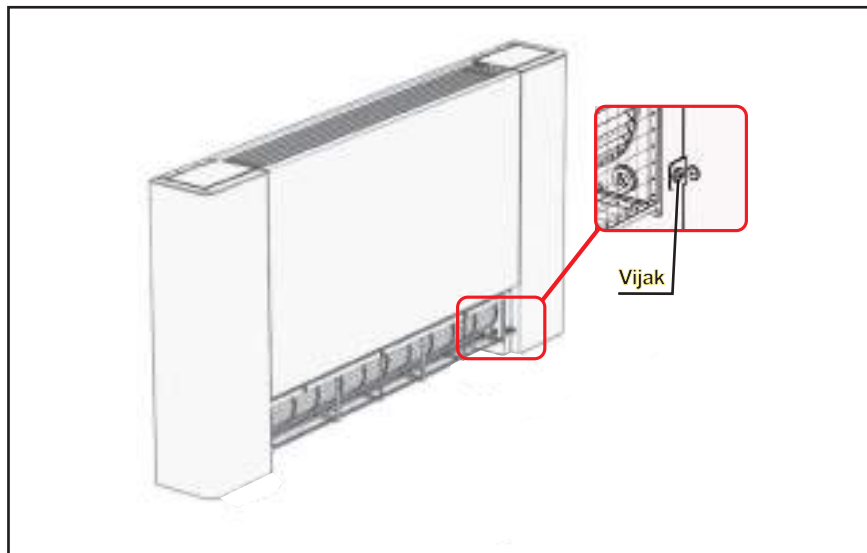

Odvrmite vijak koji drži bočni poklopac (s obje strane).

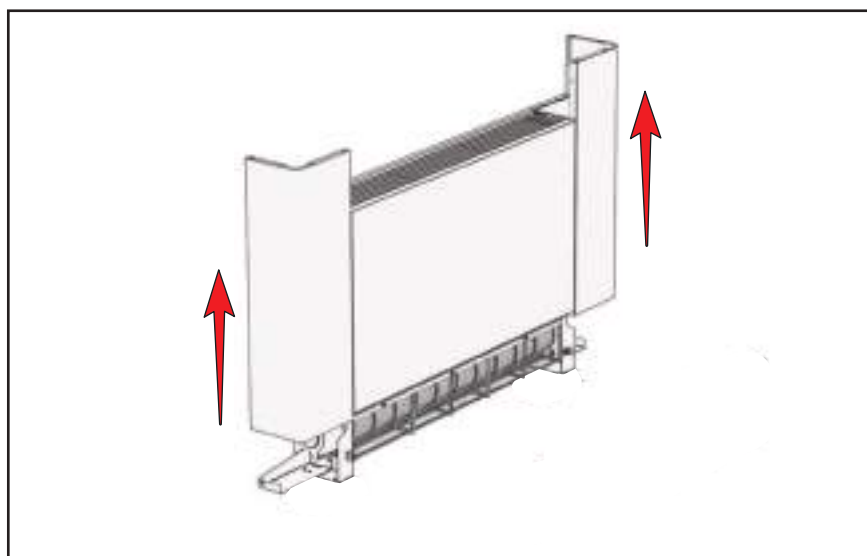


Povucite bočne poklopce prema gore.

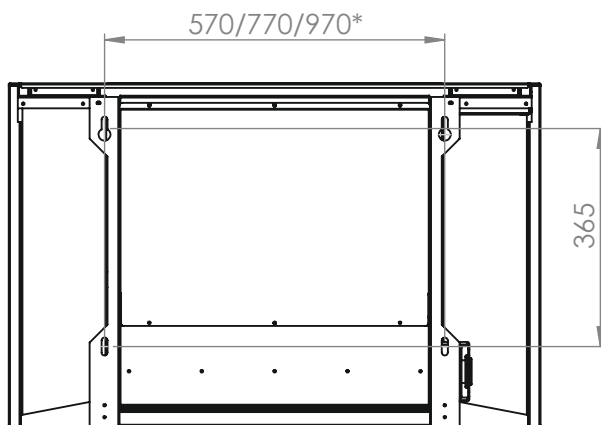


Koristite odgovarajući pričvršni materijal ovisno o vrsti zida kako biste pričvrstili ventilatorski konvektor.

*za model 890/1090/1290

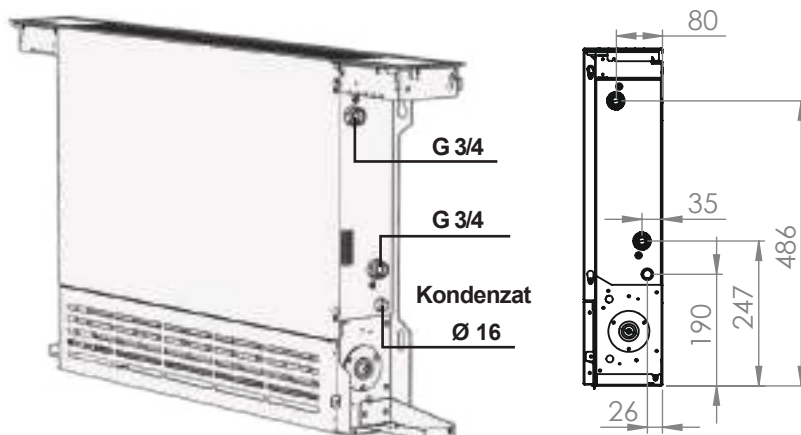


Povežite s vodovodnom instalacijom.

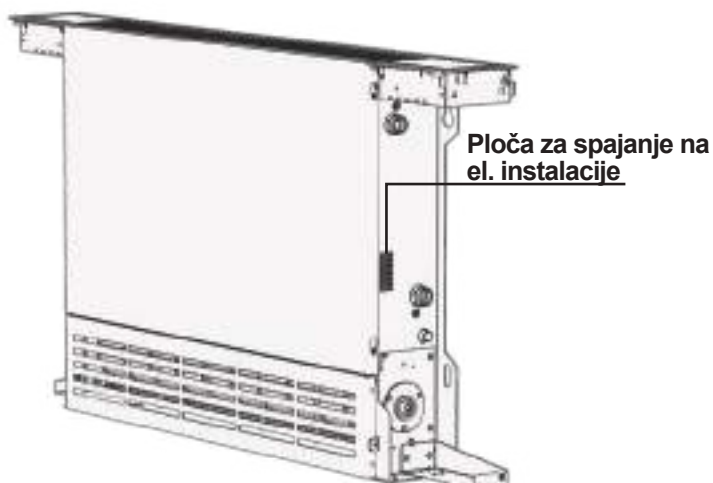


Povežite napajajuće kabele na klemnoj ploči na odgovarajuća mjesta označena s L, N i $\perp$. Sastavite sve u obrnutom redoslijedu.


4.4 Montaža na pod

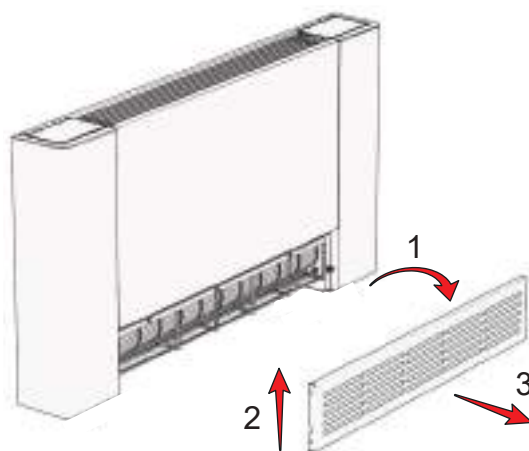


1. Povucite gornji kraj donjeg poklopca
2. Podignite poklopac prema gore
3. Povucite ga naprijed

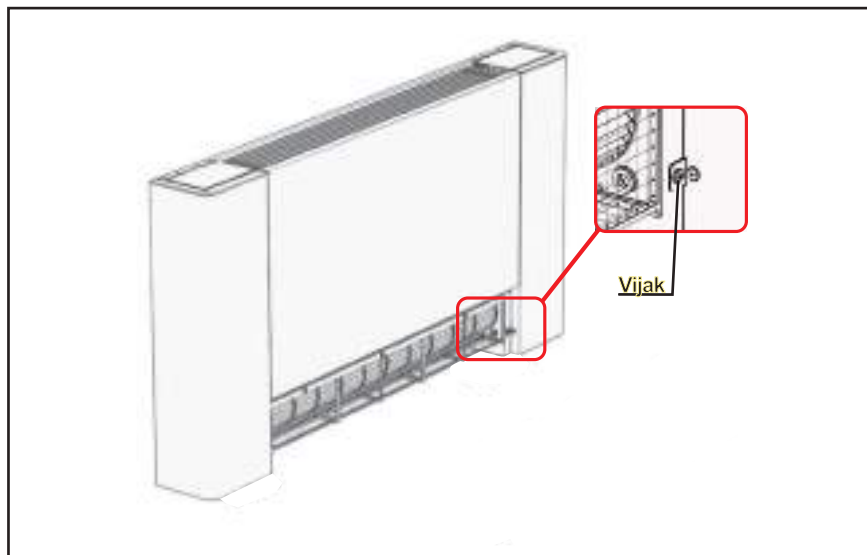


Odvrmite vijak koji drži bočni poklopac (s obje strane).

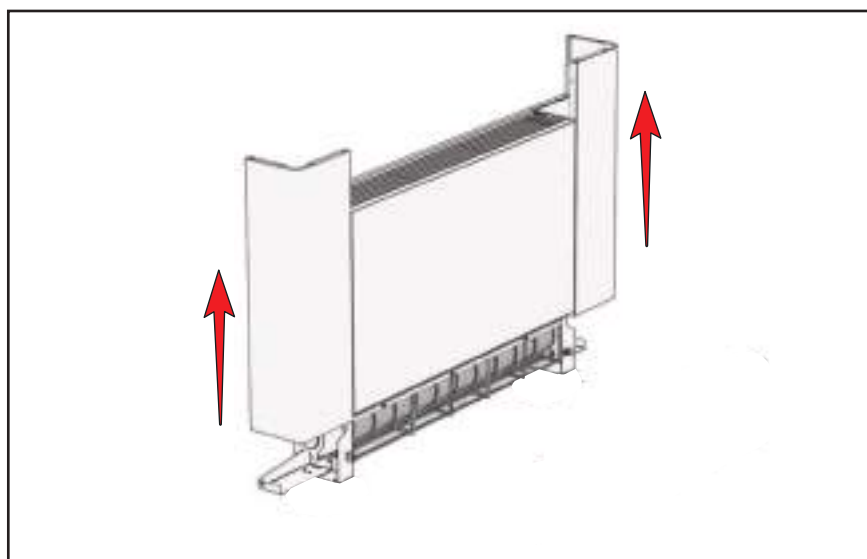


Povucite bočne poklopce prema gore.


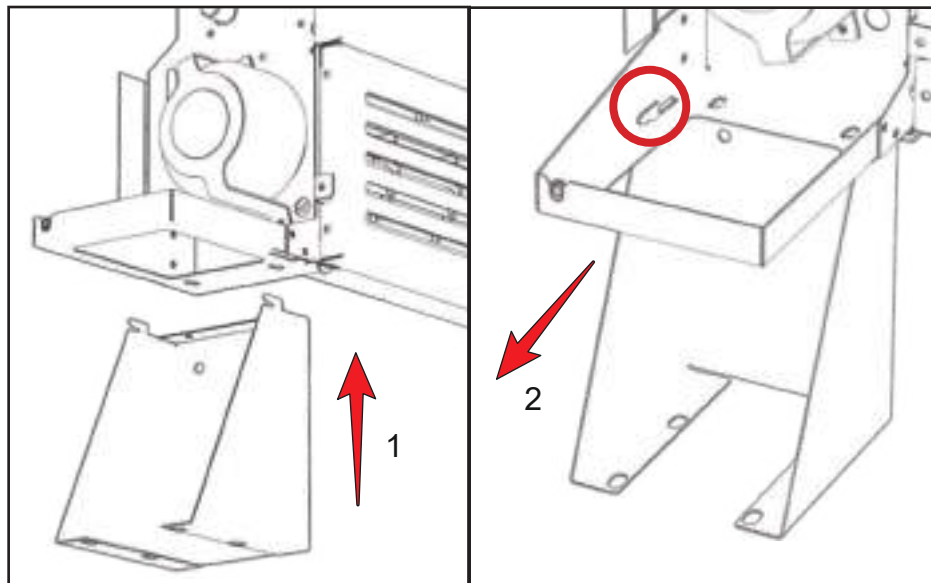



1. Umetnite nogicu u montažni otvor
2. Povucite u naznačenom smjeru

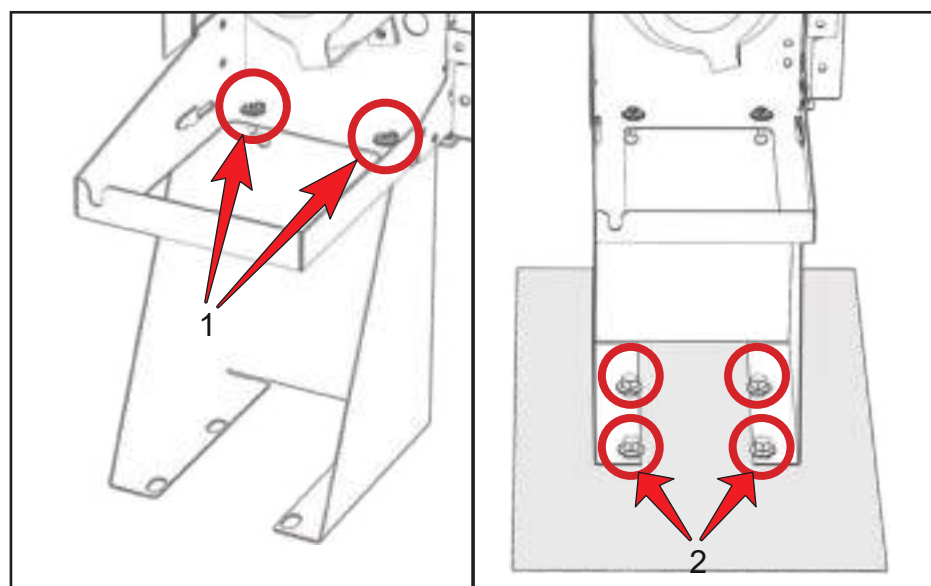

1. Fiksirajte nogicu na ventilatorski konvektor pomoću vijaka
2. Fiksirajte nogicu na pod s odgovarajućim pričvršnim materijalom

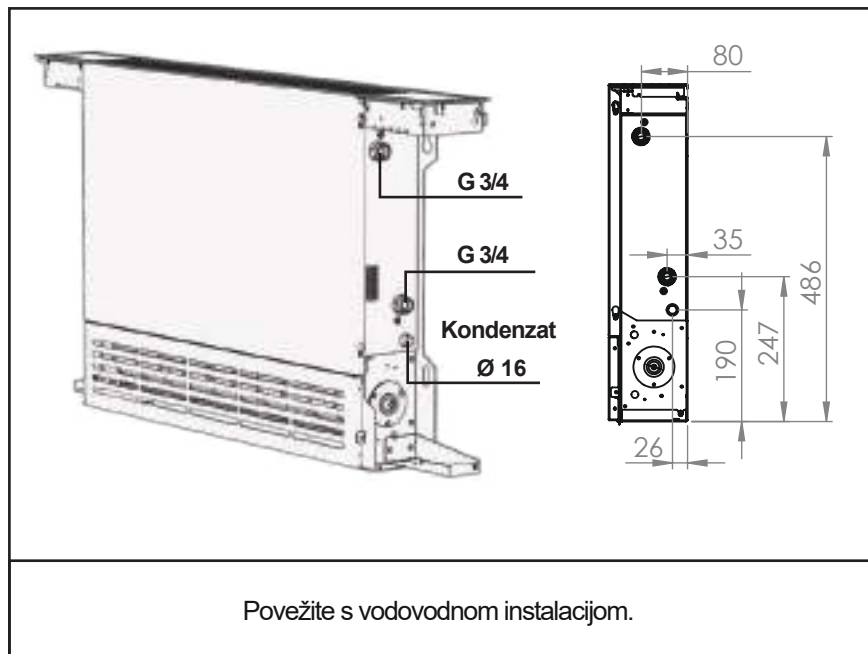

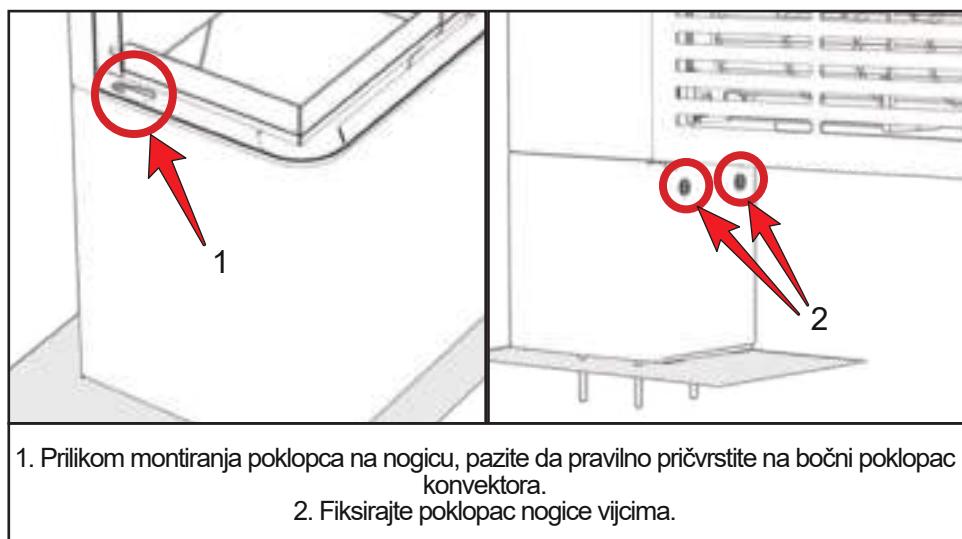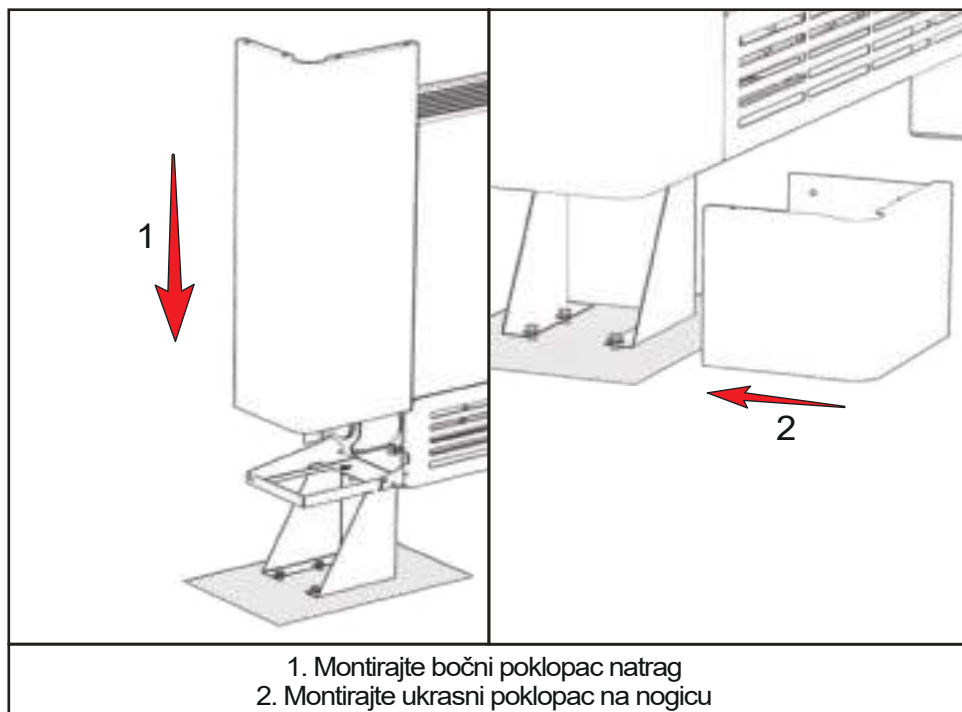

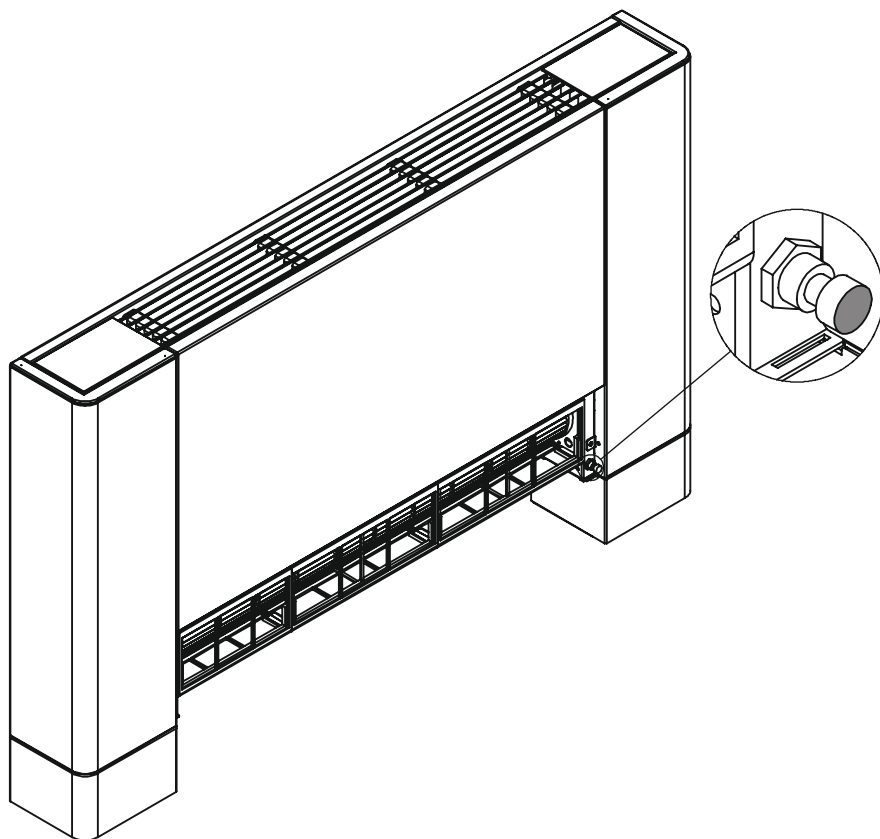

Vaš uređaj je opremljen s sigurnosnim prekidačems za isključivanje konvektora prilikom otvaranja donjeg dekorativnog poklopca. Ako poklopac uređaja nije pravilno vraćen i postavljen, uređaj neće ponovno raditi.

4.5 Povezivanje s vodenim sustavom

Izbor i dimenzioniranje hidrauličnih veza treba izvršiti stručnjak koji mora raditi u skladu s odgovarajućim zahtjevima i primjenjivim zakonima, uzimajući u obzir da cijevi manjeg promjera uzrokuju kvarove u sustavu.

Za uspostavu veza:


- postavite vodovodne cijevi;
- čvrsto zategnite veze pomoću dva ključa. Jednim okrećite, a drugim držite kontrajednu stranu kako ne biste oštetili izmjenjivač topline;
- provjerite na curenja;
- pokrijte cijevi i veze odgovarajućom izolacijom.




Vodovodne cijevi i spojevi moraju imati toplinsku izolaciju. Izbjegavajte djelomično izoliranje cijevi. Nemojte previše zatezati kako biste izbjegli oštećenje izolacije. Koristite konopce i zelenu pastu za brtvljenje navojnih spojeva. Preporučuje se korištenje teflonske trake kada u hidrauličkom krugu postoji zaštita protiv smrzavanja.

4.6 Punjenje sustava


Prilikom pokretanja sustava, pobrinite se da je ventil za ispuštanje zraka na izmjenjivaču topline otvoren. Ako nema napajanja iz mreže, ali je termostatski ventil već bio napajan, upotrijebite posebnu glavu za pritisak na zaustavni uređaj ventila kako biste ga otvorili.

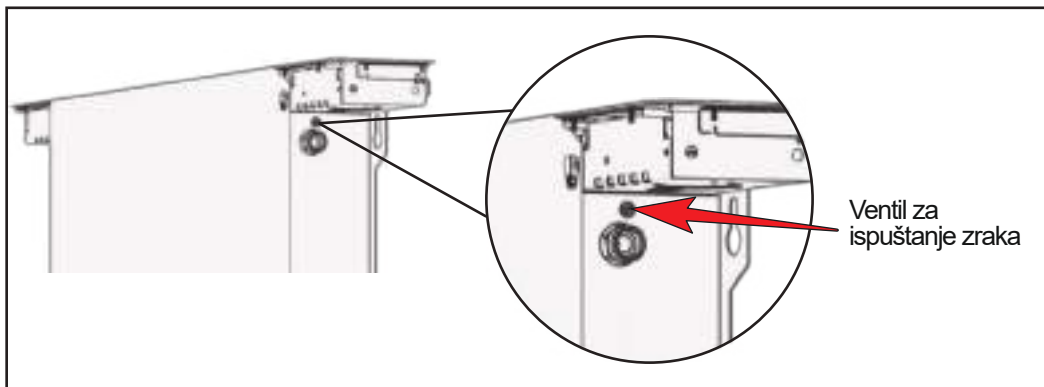


5. Čišćenje

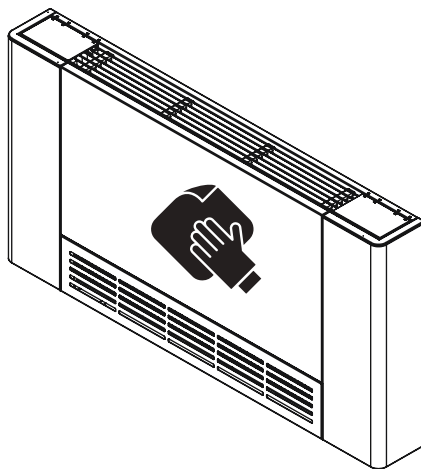


Čistite vanjsku površinu s mekom krpom, bez upotrebe abrazivnih sredstava.

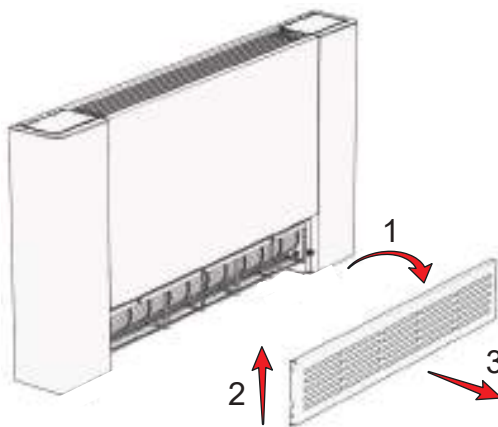

1. Povucite gornji kraj donjeg poklopca
2. Podignite poklopac prema gore
3. Povucite ga naprijed

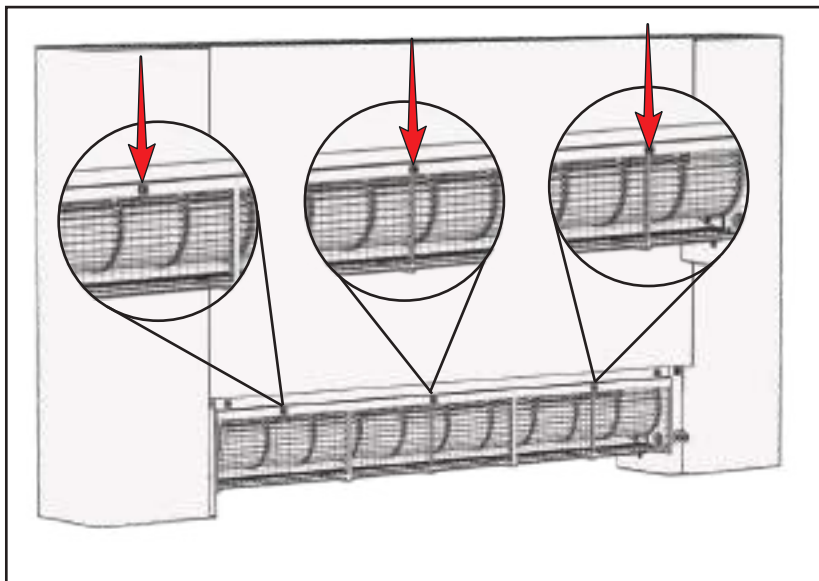

Uklonite vijke koji drže filtre.

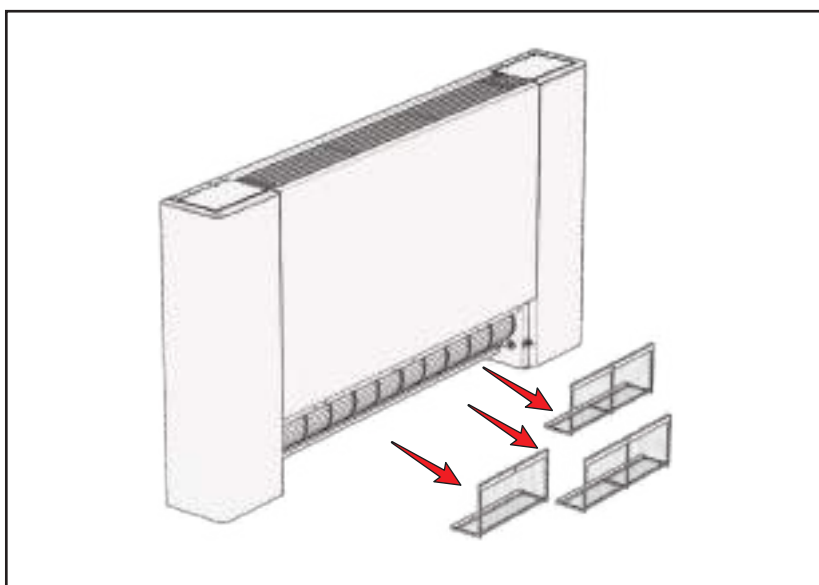

Izvadite filtre i očistite ih. Sastavite sve u obrnutom redoslijedu. Pazite na pravilno postavljanje donjeg poklopca u odnosu na krajnji prekidač.

6. Upravljanje

TA652FC je kontroler koji upravlja konvektorom kako bi održao sobnu temperaturu na željenoj razini. Senzor za prebacivanje je potreban za instalaciju kada se koristi automatsko prebacivanje.

6.1 Montaža i povezivanje



- 1. Isključite sve električne uređaje (npr. grijač, hladnjak) koji su povezani s uređajem prije instalacije i održavanja.**
- 2. Instalater mora biti obučeni servisni osoblje.**
- 3. Isključite napajanje prije održavanja.**
- 4. Montirajte na suho, čisto i zatvoreno mjesto.**
- 5. Nemojte izlagati uređaj vlazi.**
- 6. Nemojte izlagati uređaj uranjanju ili prskanju.**

Karakteristike:

- Napajanje: 230VAC;
- Prikaz temperature u °C ili °F;
- Raspon mjerenja temperature: 0 – 50 °C;
- Za sustav s dvije cijevi;
- Može se odabrati ručno ili automatsko prebacivanje;
- Odabir grijanja/hlađenja;
- 7 dana/5+1+1 dan/1 dnevni program/bez programa;
- EEPROM pohranjuje sve postavke;
- Podesivo i upravljanje putem WiFi.

Nemojte koristiti kabele s metalnom izolacijom.



Preporučuje se dodavanje osigurača ili zaštitnog uređaja u krug.

Ožičenje

Terminali

Uređaj

L	—	230VAC LINIJA
N	—	230VAC NEUTRALNO
QV	—	PREKLOPNI VENTIL
Q1	—	VENTILATOR NISKA MOĆ
Q2	—	VENTILATOR SREDNJA MOĆ
Q3	—	VENTILATOR MAX. MOĆ
T1	—	PREKLOPNI SENZOR
T2	—	TEMPERATURNI SENZOR ZA VODU

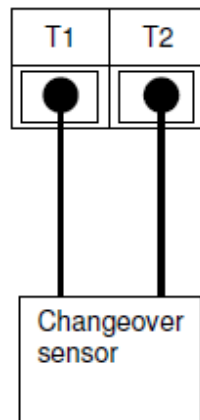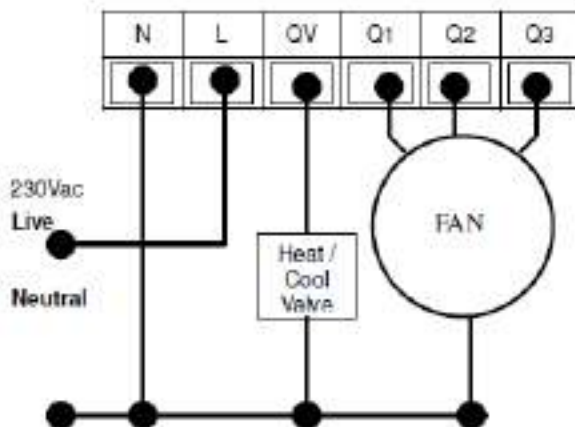


1. Nemojte koristiti kabele s metalnom izolacijom.
2. Preporučuje se dodavanje osigurača ili zaštitnog uređaja u krug.


Montaža



1. Postavite relejni modul unutar kutije na zidu, s time da stražnja strana relejnog modula bude okrenuta prema van.

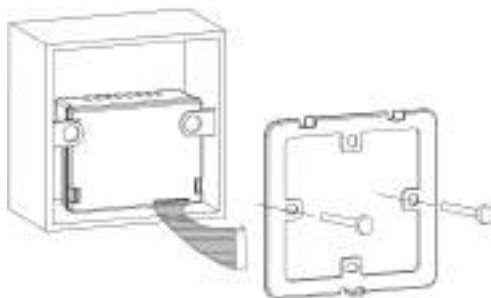


2. Montirajte metalnu stezaljku.

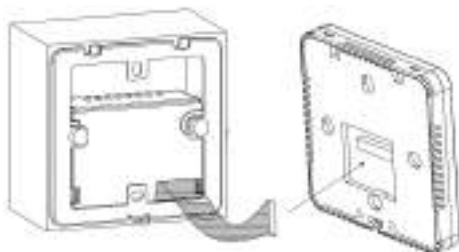

3. Povežite prednju jedinicu s relejnom jedinicom putem kabela.







4. Pritisnite metalnu stezaljku s prednje strane koristeći gornji rub kao osovinu.

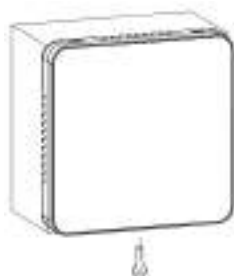

5. Montirajte pričvršćujući vijak.

Veličine

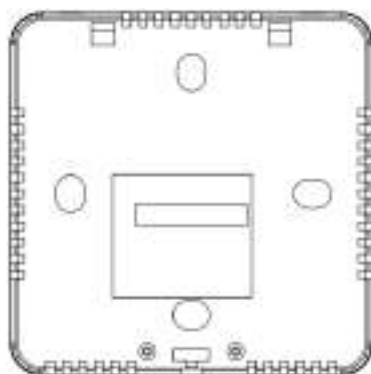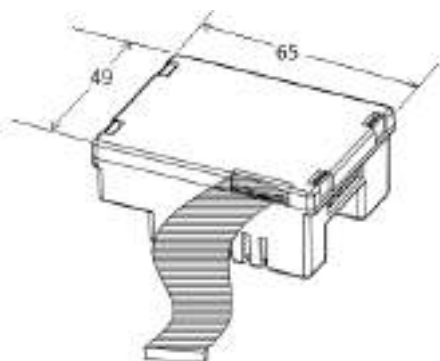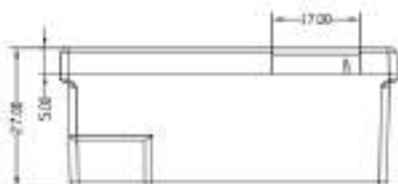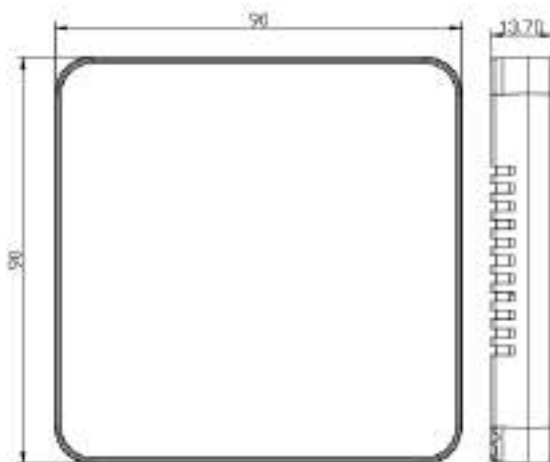

6.2 Upravljanje




ZNAČENJE ELEMENTA


1	Vrijeme
2	Sobna temperatura
3	Trenutno postavljena temperatura
4	Temperaturna jedinica
5	Trenutni program
6	Način grijanja/hlađenja
7	Automatsko prebacivanje
8	Izlaz je UKLJUČEN (kada se pojavi) (uključen ventil)
9	Ventilator Nisko/Srednje/Visoko/Automatski
10	Wi-Fi (prikazuje se kada je povezan s internetom)
11	Način: Pritisnite za promjenu Načina grijanja/hlađenja Pritisnite i držite za pristup unutarnjim postavkama
12	Sat: Pritisnite za podešavanje sata. Pritisnite i držite za programiranje radnog rasporeda.
13	Tipka s dvostrukom funkcijom ventilator/UKLJUČENO Pritisnite: Ventilator Nisko/Srednje/Visoko/Automatski Pritisnite i držite: UKLJUČENO/ISKLJUČENO
14	Gumb gore/dolje: Podesite zadanu točku ili vrijednost postavke.

6.3 Povezivanje putem mobilne aplikacije


Preuzmite aplikaciju Easy Stat na odgovarajući pametni uređaj.

Za uređaje sa operativnim sistemom Android.

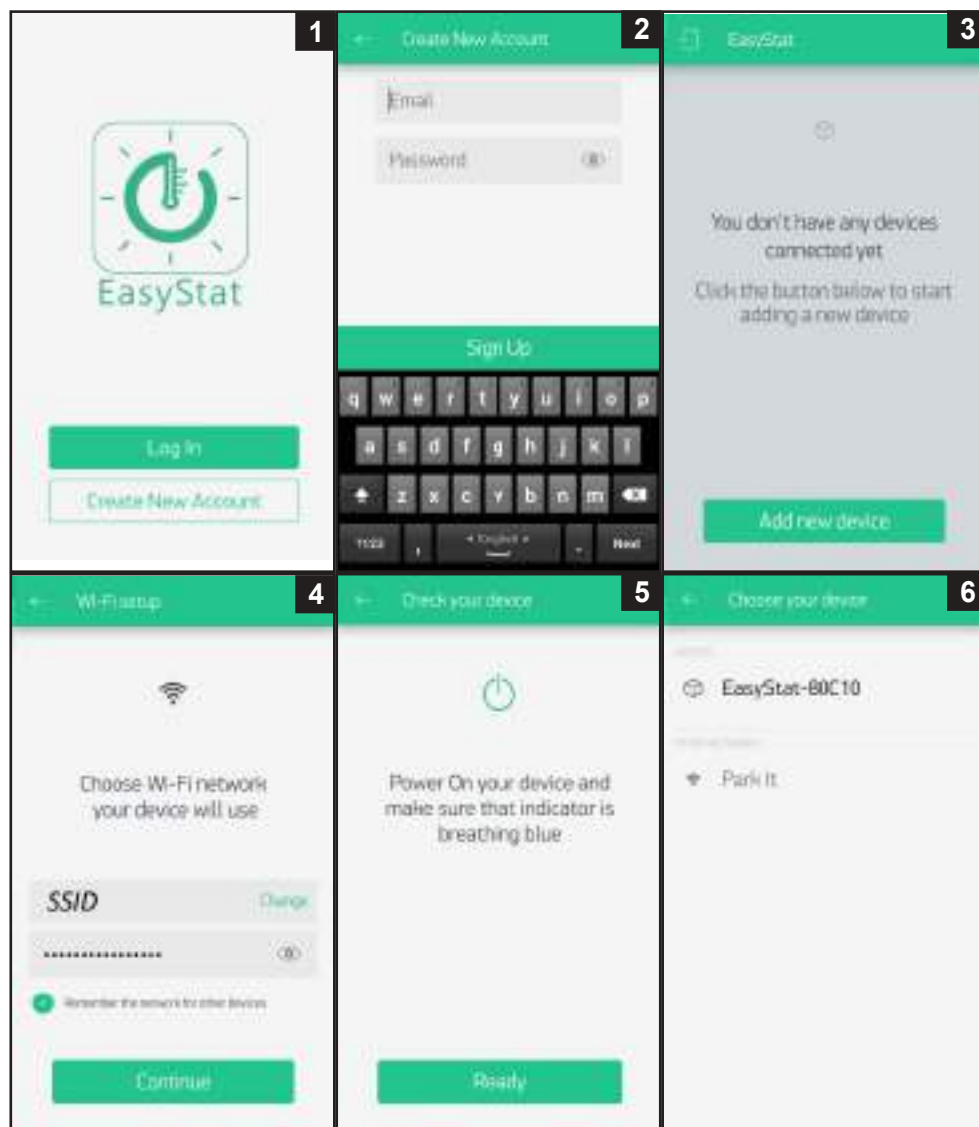

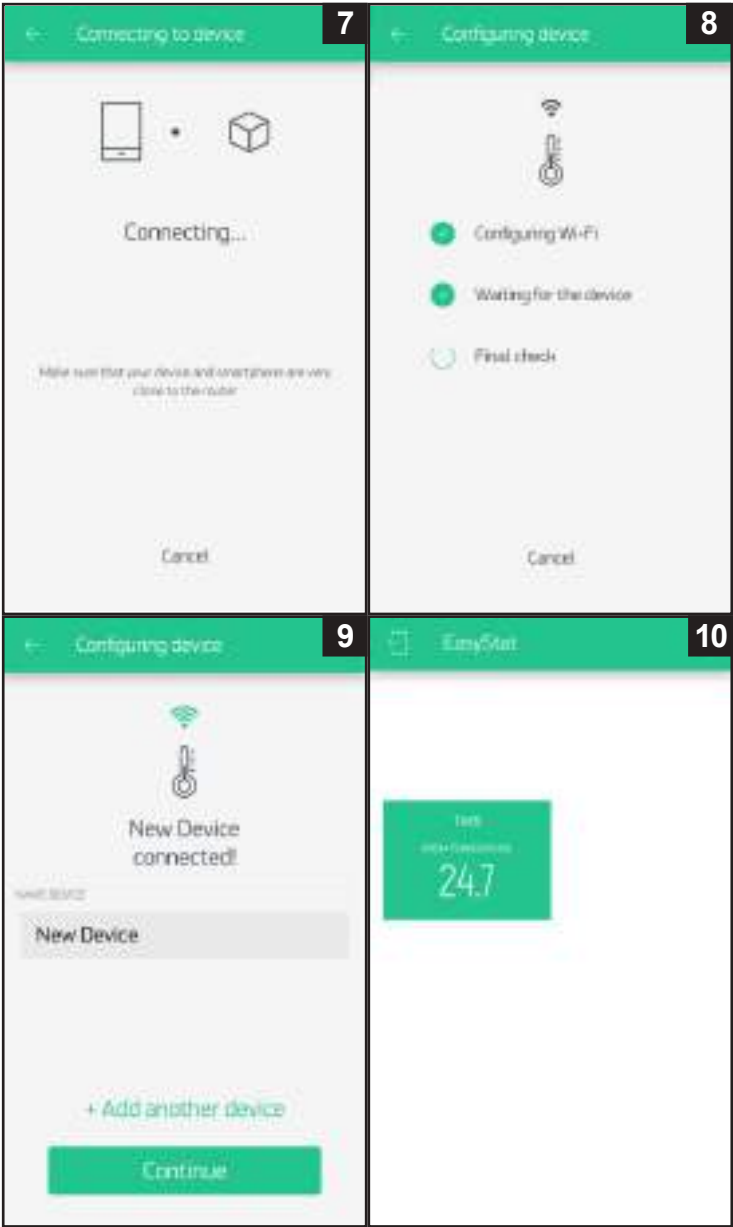

Za uređaje sa operativnim sistemom iOS.

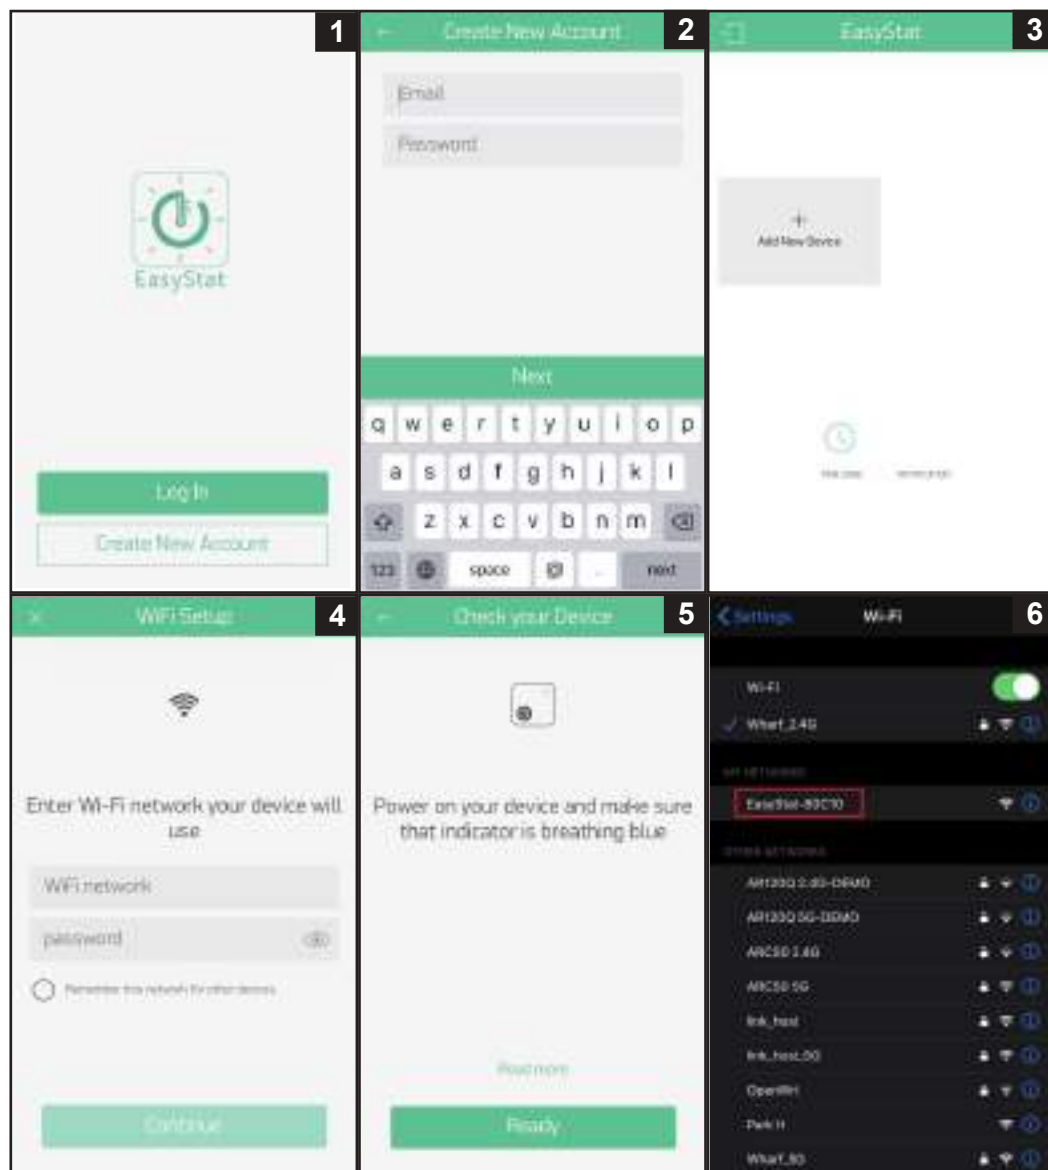



6.4 Interfejs mobilne aplikacije / LCD ekran



- U odjeljku Kontrola, sobna temperatura, podna temperatura, trenutna zadana točka, sljedeća zadana točka (sljedeći program) bit će prikazana.

- Pritisnite gumb za napajanje da uključite ili isključite termostatski.

- Pritisnite + ili - za podešavanje trenutne zadane točke i za otkazivanje programa. Gumb postaje zelen.

- Pritisnite gumb "program za otkazivanje" da poništite otkazivanje ili zadanu vrijednost.

- Povijest prikazuje podatke o temperaturi za 1 dan / 1 tjedan / 1 mjesec.

- U odjeljku Programi bit će prikazan trenutni programski režim. (Bez programa / 1 dan / 1+5+1 / 7 dana).

- Kada je odabrana opcija Bez programa, nijedna postavka se ne može prilagoditi.

- Kada je odabrana opcija 1 dan / 1+5+1 / 7 dana, vremenski interval programa i zadana točka mogu se prilagoditi.





- U odjeljku Postavke može se prilagoditi unutarnja postavka.
- Može se odabrati način grijanja / hlađenja / automatska izmjena.
- Postavka temperature za promjenu grijanja/hlađenja djeluje samo kada je odabran način automatske izmjene.
- Temperaturno pomicanje se podešava samo kada postoji razlika između stvarne temperature i izmjerene vrijednosti od strane termostata.
- Sat na termostatu će se sinkronizirati kada se pritisne "Sync".

TA652FC-W LCD Interfejs

Uključite/isključite termostat

Pritisnite i držite [tipku za uključivanje/isključivanje] da uključite/isključite termostat. Kada je termostat isključen, nijedan izlaz neće biti aktiviran.

Postavke sata

Kada se poveže s WiFi, sat se automatski sinhronizira.

Pritisnite [CLOCK] da započnete postavku; Pritisnite [▲] / [▼], da promenite dan u sedmici; Pritisnite [CLOCK] ponovo da potvrdite postavku dana u sedmici i započnete podešavanje sata; Pritisnite [▲] / [▼] da promenite sat; Pritisnite [CLOCK] ponovo da potvrdite postavku sata i započnete podešavanje minuta; Pritisnite [▲] / [▼] da promenite minute; Pritisnite [CLOCK] ponovo da potvrdite postavku minuta i započnete ponovo podešavanje dana u sedmici; Pritisnite [prazno], da potvrdite ili napustite postavku sata. Takođe, možete se vratiti ako nijedan taster nije pritisnut u trajanju od 20 sekundi.

Sinhronizacija sata

Kontroler sinhronizuje lokalno vreme kada ima pristup internetu. Molimo osigurajte da uređaj ostane povezan. Ako želite da sinhronizujete mrežni sat ručno, pritisnite dugme na aplikaciji.

Programiranje vremenskog rasporeda

Kada je u unutrašnjoj postavci izabrana program 1 dan / 5+1+1 dan / 7 dana: Pritisnite i držite [Clock] da započnete postavku.

Pritisnite [▲] / [▼] da postavite dan u sedmici.

Pritisnite [Clock] da potvrdite.

Pritisnite [▲] / [▼] da podesite vreme na rasporedu.

Pritisnite [Clock] da potvrdite.

Pritisnite [▲] / [▼] da podesite zadatu temperaturu.

Pritisnite [Clock] da potvrdite.

Pritisnite [Prazno] da izađete.

Otmena temperature

Zadatu tačku možete regulisati pomoću [▲] / [▼]. Kada je u programskom režimu, zadana tačka biće otkazana do sledećeg vremenskog intervala. Pritisnite [Clock] da oslobodite zamenu.

Unutrašnja podešavanja parametara P0-P15

Pritisnite i držite taster [Mode].

Pritisnite [Mode] da pređete na sledeći element.

Pritisnite [▲] / [▼] da regulišete vrednost.

Pritisnite [prazno] da potvrdite i izađete.

Parametar	Vrijednost	Vrijednost prema zadanim postavkama
Screensaver korisničkog sučelja (P00)	0-3	3
Timer za screensaver (P01)	0-120	20
Jedinica mjere za temperaturu (P02)	°C / °F	°C
Jedinica vremena (P03)	12 / 24	24
Offset temperaturnog senzora (P04)	-5°C ~ 5°C, -10°F ~ 10°F	0°C
Diferencijalna vrijednost u načinu RADIJATOR (P05)	2 ~ 4°C, 4 ~ 8°F	1°C
Diferencijalna vrijednost pri režimu HLADENJA (P06)	2 ~ 4°C, 4 ~ 8°F	1°C
Postavljanje tjednog programa (P07)	Nema programa (0) / 1 dan Program (1) / 5+1+1 Program (2) / 7 dan Program (3)	0
Prinudni rad na ventilatoru (P12)	Deaktiviranje, aktiviranje	Deaktiviranje
Način rada (P13)	Grijanje, hlađenje, automatski	Grijanje
Temperatura za uključivanje u način GRIJANJE (P14)	27 ~ 40°C	30
Temperatura za uključivanje u način HLADENJE (P15)	10 ~ 25°C	22

Screensaver na korisničkom sučelju (P00):

Termostat će prijeći u način screensavera bez pritiska nakon određenog vremenskog perioda.

Način0: Ništa se neće prikazivati u načinu screensavera.

Način 1: Samo sobna temperatura će se prikazivati u načinu screensavera.

Način2: Sobna temperatura i vrijeme će se prikazivati u načinu screensavera.

Način 3: Prikazivanje svega u načinu screensavera.

Timer za screensaver (P01):

Vrijeme odbrojavanja (u sekundama) do načina screensavera.

Jedinica mjere temperature na zaslonu (P02):

Jedinica za temperaturu u Celzijusima ili Farenhajtima.

Format za prikazivanje vremena (P03):



12/24.

Pomak temperature (P04):

Temperatura koju prikazuje upravljanje konvektora može se kalibrirati od -5°C do +5°C u slučaju da postoji temperaturna razlika između stvarne vrijednosti temperature.

Prekidački diferencijal (P05-P06):

Diferencijalna razlika između uključivanja i isključivanja na zadanoj temperaturi u načinu grijanja ili hlađenja.

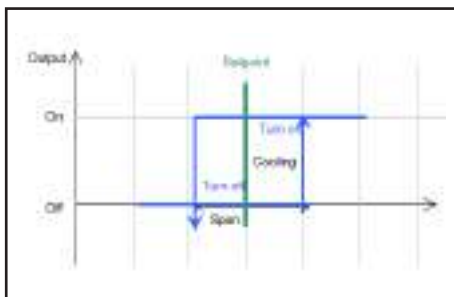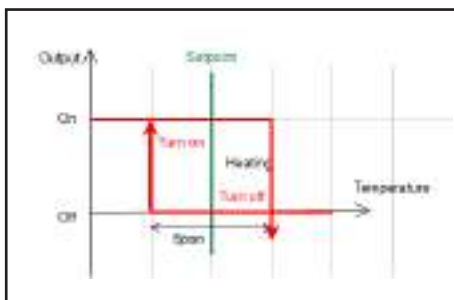

Program krono:

0: Bez programskog režima, termostat kontrolira temperaturu prema jednoj zadanoj temperaturi.

“1”: 1-dnevni program, termostat kontrolira temperaturu prema jedinstvenom rasporedu.

“2”: 5+1+1 dnevni program, termostat kontrolira temperaturu prema rasporedu 5+1+1 (od ponedjeljka do petka, subota, nedjelja).

“3”: 7-dnevni program. Termostat kontrolira temperaturu prema 7-dnevnom programu (individualni program za svaki dan).

Prisilna ventilacija (P12):

Isključen: Ventilator će se uključiti samo kada je grijanje/hlađenje uključeno.

Uklj.: Ventilator nastavlja raditi (stupanj 1) čak i kada je grijanje/hlađenje isključeno.

Način rada (P13):

0: Način grijanja

1: Način hlađenja

2: Automatsko prebacivanje:

Kada senzor za prebacivanje otkrije temperaturu iznad zadane točke za prebacivanje, način grijanja se aktivira.

Kada senzor za prebacivanje utvrdi temperaturu ispod zadane točke za hlađenje, način hlađenja se aktivira.

Prekidačka postavka za grijanje (P14):

Postavljanje temperaturne vrijednosti vode u načinu GRIJANJE, pri kojoj temperaturni senzor za vodu na konvektoru omogućava uključivanje ventilatora prilikom očitavanja.

Prekidačka postavka za hlađenje (P15):

Postavljanje temperaturne vrijednosti vode u načinu HLAĐENJE, pri kojoj temperaturni senzor za vodu na konvektoru omogućava uključivanje ventilatora prilikom očitavanja.

Brisanje postavki parametara (P20):

Kada je postavljeno na DA, sve postavke unutarnjih parametara bit će vraćene na zadane vrijednosti pri sljedećem uključivanju, tj. ciklus napajanja je potreban za završavanje brisanja.

Odmrzavanje

Kada je sobna temperatura ispod 5°C / 41°F, izlaz će se uključiti u način grijanja ili izlaz će se isključiti u način hlađenja. Na ekranu se pojavljuje indikator za odmrzavanje.

Tehnički podaci**Napajanje:**

230 ± 10% VAC

Kontaktни napon releja:

230VAC max 50/60 Hz

Kontaktна struja releja:

2(1)A max

Osjetljivi element::

103AT

Terminali:

2 mm²

Radna temperatura:

32 – 122 °F / 0 – 50 °C

Temperatura pri skladištenju:

23 – 122 °F / -5 – 50 °C

Radna vlažnost:

5-95% RH bez kondenzacije

Fabrici postavke

Parametar	Vrijednost	Zadana vrijednost
Uklanjanje Wifi konfiguracije (P19)	Da ili Ne	Ne
Brisanje postavki parametara (vraćanje na fabričke postavke) (P20)	Da ili Ne	Ne


- Pritisnite i držite [Mode]+[Fan] (tipke 11 i 13 na stranici 25)
- Pritisnite [Mode] da pređete na sljedeći element.
- Pritisnite [▲] / [▼] da regulirate vrijednost.
- Pritisnite [blank] da potvrdite.

Uklanjanje Wifi konfiguracije (P19)


Kada je postavljeno na DA, SSID i lozinka spremljeni u termostatu bit će izbrisani.

7. Rezervni dijelovi

Korak 1

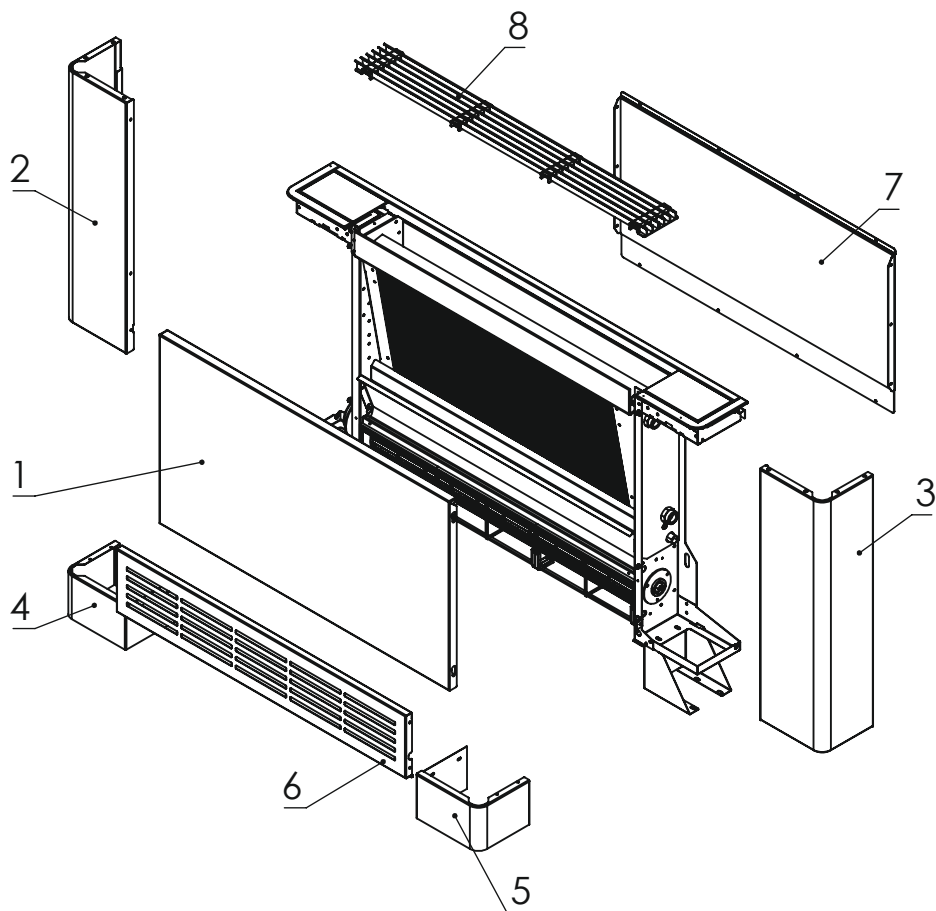

Korak 2

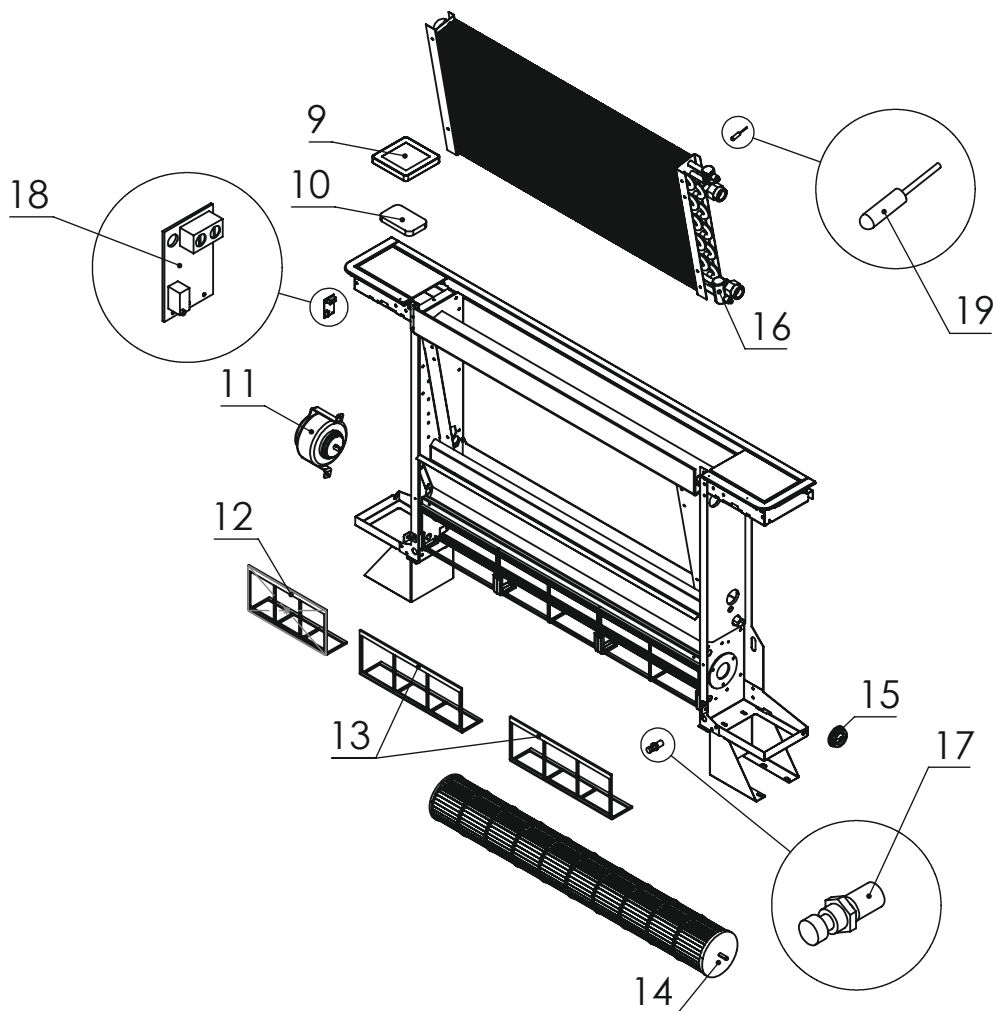

1	Prednji dekorativni panel s izolacijom
2	Lijevi dekorativni panel
3	Desni dekorativni panel
4	Dekorativni panel lijeva noga
5	Dekorativni panel desna noga
6	Prednji donji poklopac
7	Stražnji panel s izolacijom
8	Gornja rešetka
9	Zaslon
10	Upravljačka ploča
11	Motor
12	Filter 20 cm (1 komad)
13	Filter 26 cm (1 komad)
14	Ventilator
15	Ležaj za ventilator
16	Toplinski izmjenjivač
17	Krajnji prekidač
18	Ploča za regulaciju brzine motora
19	Senzor temperature vode



Korištenje originalnih rezervnih dijelova, koji se pružaju samo od „Mareli Systems“ ili autoriziranog distributera, obavezno je! Samostalno popravak ili korištenje neoriginalnih dijelova može dovesti do oštećenja ili ozljeda.

8. Skladištenje i reciklaža

8.1 Odlaganje ambalaže

Ambalaža uređaja sastoji se od kartona i plastične folije. Oni trebaju biti odvojeni i odloženi u skladu s lokalnim propisima. Čuvajte ih podalje od djece.

8.2 Skladištenje kada se ne koristi duži vremenski period

Ako uređaj neće biti korišten duže vrijeme (i/ili na kraju svake sezone), izvršite sljedeće korake:

- Isključite napajanje.
- Očistite uređaj slijedeći postupke iz ovog uputstva i provjerite ima li oštećenih dijelova. Oni moraju biti zamijenjeni od strane kvalificiranog osoblja.
- Zaštitite uređaj od prašine odgovarajućim pokrivačem.

8.3 Reciklaža uređaja

Slijedite dolje navedene postupke za isključivanje uređaja:

- Isključite uređaj iz električne mreže.
- Zapakirajte uređaj u čvrstu ambalažu.
- Reciklirajte uređaj u skladu s važećim propisima u zemlji instalacije.

Reciklaža uređaja je isključiva odgovornost vlasnika, koji mora postupati u skladu s primjenjivim zakonima u zemlji, u pogledu sigurnosti i zaštite okoliša. Na kraju svog korisnog života, proizvod ne smije biti odložen zajedno s kućnim otpadom. Može biti odnesen u odgovarajuće reciklažne centre koje su uspostavile općine ili prodavače koji nude ovu uslugu. Odvojeno recikliranje proizvoda sprječava moguće negativne posljedice za okoliš. Posebno, električni i elektronički komponente trebaju biti odvojeni i obrađeni u centrima ovlaštenim za tu djelatnost.



Ovaj simbol znači da proizvod ne smije biti odložen zajedno s kućnim otpadom. Kako bi se spriječila štetne posljedice po zdravlje ili okoliš, korisnicima se ljubazno preporučuje da odvoje ovu opremu i/ili baterije ili akumulatore od drugih vrsta otpada te da organiziraju odlaganje putem odgovarajuće usluge, organizacije ili trgovca.

Za više informacija o sakupljanju električnih i elektroničkih uređaja, baterija i akumulatora, molimo kontaktirajte lokalnu vlast ili javnu instituciju odgovornu za izdavanje odgovarajuće dozvole.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color.



Mareli Systems

STEP FORWARD

Mareli Systems
Industrial Zone
Simitli, 2730
Region Blagoevgrad
Bulgaria

info@mareli-systems.com
www.mareli-systems.com

MARELI SYSTEMS odriče se svake odgovornosti za moguće netočnosti u ovom priručniku ako su one uzrokovane tiskarskim ili transkripcijskim pogreškama. Zadržavamo pravo na bilo kakve promjene koje se smatraju nužnima ili korisnima, bez štete za bitne karakteristike.